National

持込修理

体脂肪体重計保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	DM-W6					
保証	E期間	お買い上	^{ず日から} 本体	1:	年間		
** お買い	ル上げ日		年	Ē	月	日	
* お	ご住月	· 听					
客様	お名詞	Ú					様
化水	電	活 ()	_		
*	住所	・氏名					
販							
売							
店							
	1	電話 ()	_		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

National

取扱説明書体脂肪体重計

品番 DM-W6



もくじページ
ご使用の前に 安全上のご注意・・・・・2 使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使いかた
個人データ登録のしかた ·····12 測定のしかた
個人データ登録をしている方 ・・15
個人データ登録をしていない方 ・・18
体重のみの測定23
お手入れ・保証
お手入れと保管24
お電話の前に一度ご確認を
Q&A (よくあるご質問) ··24
故障かな!? ······26 保証とアフターサービス ·····27
保証書

保証書付き

このたびは、体脂肪体重計をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」「使用上のお願い」(2~5ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお 受け取りください。DM940A-0W6P0 MS0104-0

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される上内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される上内容です。




この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定されるし内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

小危険

次のような医用電子機器と併用しない



- ペースメーカーなどの体内埋込機器
- 人工心肺などの生命維持機器
- ・心電計などの装着型機器



上記機器が誤作動を起こす原因になります。

小警告

減量や運動療法な どのために本機を めやすに使う場合 は医師か専門家の 指導を受ける



自己判断は健康を害 する原因になります。

タイルなど、す べりやすいとこ ろで使用しない





すべって転倒し、けが をする原因になります。

本体の端部や、電 極ホルダー、ハン ド電極、液晶表示 部に乗らない



で使用の前に

3

すべって転倒し、け がをする原因になり ます。

電池は正しく取り扱う



- $\Theta \ominus$ は正しく入れる。
- 長期間使用しないときは取り出しておく。
- 必ず指定の電池を使用する。
- 乳幼児の手の届かないところにおく。
- ・使い切った電池はすぐに器具から取り出す。 ・電池を廃棄する場合、テープなどで絶
- 縁する。
- ・液が体についたときは、水でよく洗い流す。
- ・液が目に入ったときは失明の恐れがあり ます。目をこすらずにすぐにきれいな水 で洗ったあと、医師に相談する。

電池は誤った使い方 をしない



- ・金属性のネックレスやヘア ピンなどと一緒に持ち運ん だり保管しない。
- ・新・旧電池や違う種類の 電池を一緒に使用しない。
- ・加熱、分解したり、水、 火の中に入れたりしない。
- 被ふくのはがれた電池は 使わない。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。

●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

本体に飛び乗らない



で使用の前に



すべって転倒し、けがをする原因 になります。

体がぬれたままで使用しない





すべって転倒し、けがをする原因 になります。

! 注意

体の不自由な方 が使用するとき は、周りの方が 注意する



踏み外すと、けがの 原因になります。

長期間機器を使 用しない場合に は、機器から電 池を取り出す



漏液によるけがや 機器故障の原因と なります。

本体の周囲のす き間や穴から、 指や針金などを 差し込まない



けがや故障の原因に なります。

電極ホルダーを持って運ばない





落としてけがの原因になります。

業務用(病院など)には使用 しない





本機は家庭用です。 禁止 業務用ではありません。

使用上のお願い



マイクロ波治療器や 携帯電話などを本体 の近くで使用しない

誤作動して、正しい測定ができません。



浴室など湿気の 多いところで使 水場使用禁止 用しない

故障の原因になります。



直射日光の当たる 場所に置かない

禁止

変色や変形、故障の原 因になります。



スイッチが押され たままで放置しな U

液晶部の表示は消えてい ますが、電池は消耗します。



振動の多い場所で 使用しない

禁止

誤作動して、正しい測 定ができません。



ハンド電極の接続 線を破損するよう なことはしない

傷つけたり、加工したり、他の熱源部に 近づけたり、ねじったり、過度に引っ張 ったり、重いものを載せたりしない

故障の原因になります。



改造はしない また修理技術者以 外の人は、分解し たり修理をしない

故障の原因になります。

・修理は販売店にご相談ください。



水や洗剤、化粧品 などをこぼさない

水ぬれ禁止

故障の原因になります。

・万一こぼれたときは、販売店に 点検を依頼してください。



電極ホルダーに無 理な力を加えない

禁止

故障の原因になります。



立てかけたり、衝撃を加えたり、落としたりしない

立てかけて倒れたり、飛び乗るなどして衝撃を加えると故 障や正しく測定できない原因になります。

・万一落としたときは、販売店に点検を依頼してください。

各部のなまえ



電池ふた

液晶表示部



付属品



をご使用ください。

同梱しています。

● 電池交換の際は、単3形乾電池


●付属の電池はお買い上げ後、

すぐにご使用いただくために


で使用前の準備

乾電池の入れかた


凸部を > 方向に 押し、電池ふたを 開ける



⊕⊕の表示に合 わせて乾雷池を入 れる



切りかき部を合わ せて、電池ふたを 閉じる



お知らせ

ご使用の前に

● 液晶表示部に //// / が表示されると、乾電池が消耗していま す。乾電池4個同時に新しいものと取り替えてください。 (乾電池の電圧が完全になくなると、マークは表示されません)

持ちかたと置きかた

- 本体の横を両手で持つ
- 木製床などの固めの床に水平に置く
 - ●傾斜した床には置かないでください。 (転倒し、けがをする原因)
 - ●濡れた床や、タイルなど滑りやすい床上には 置かないでください。 (すべって転倒し、けがをする原因)
 - たたみやじゅうたんなど柔らかい床には置かないでください。 (正確な測定ができない原因)

正しい測定のしかた

■ 体重を測定するとき

両足を右図の位置に乗せ、測定中は体 を動かさないでください。

本体の端に乗ったり、測定中に体を動か したりすると、正しく測定できません。



■ 体脂肪を測定するとき

体脂肪率はからだの状態や環境によって変動します。 めやすとしてお使いください。 11ページ〉

時間帯 ●比較的安定した の時間帯で毎回同じ時間帯に測定してください。



正しい姿勢は

- 素手素足で測定してください。
- できるだけ薄着で測定してください。
- まっすぐに立ち、ハンド電極を右手でにぎ り、前方水平にしっかり伸ばしてください。

ハンドズ 雷極 90° 金属部

より正しく測定するためのヒント

- お肌が乾燥しているとき
- ぬれタオルなどで手のひら、足のうらを軽く湿らせてください。
- 体が冷えて血行が悪いとき ▶ 体を暖めて血行を良くしてください。
- ●本体を低温の場所に保管し ていたとき
- 暖かい場所にしばらく本体を置いて ください。

■ 精度について

この体重計は、計量法 に定められた技術基準 で製造し、厳重な検査 のうえ出荷しています。 なお、製品の保証精度 範囲は右表の通りです。

57.6 kg まで	± 400 g
57.6 kg を超え100 kg まで	± 600 g
100 kg を超え115 kg まで	± 1500 g

このような測定ができます 〈体重 /体脂肪/基礎代謝〉

体 重

体重115 kgまで測定できます。

100 kgまでは200 g、100~115 kgは500 g単位 で測定します。

1.体重、体脂肪、基礎代謝を同時にはかる場合

15・18 ページ

2.体重だけをはかる場合



体脂肪

15・18 ページ

体脂肪率とは、身体に含まれる脂肪の割合(%)です。0.1%単位で測定します。 本機は「全身測定式」のため、手から足へお腹を通して全身の体脂肪を測定し、 内臓脂肪と皮下脂肪を合わせた体脂肪率を表示しています。ただし、内臓脂肪 だけの測定はできません。

体脂肪率のめやす

で使用の前に

肥満度	ゃ	t	標	準	やや肥満	肥	満
女性(%)	~ 20	.0 未満	20.0 以上	30.0 未満	30.0以上35.0未満	35.0	以上~
男性(%)	~ 10	.0 未満	10.0以上	20.0 未満	20.0以上25.0未満	25.0	以上~

基礎代謝

15・18 ページ

生命を維持するのに必要な、1日の最小限のエネルギーである基礎代謝量 (kcal/日)を表示します。基礎代謝量は下記の式で計算しています。 基礎代謝量(kcal/日)=基礎代謝基準値(kcal/kg/日)×体重(kg)

年 齢 (才)	基礎代謝基準値(kcal/kg/日)		
(才)	男	女	
18~29	24.0	23.6	
30~49	22.3	21.7	
50~69	21.5	20.7	
70以上	21.5	20.7	

〔日本人の栄養所要量(第6次改訂)を参考にしています。〕

- ●基礎代謝量は体重・年齢・性別から算出した平均的な値であり、めやすです。
- ●17才以下の基礎代謝量は表示されません。

知っておいてください

■ 次のような方は本来の体脂肪率と大きな差がでることがあります

●日々の変化をチェックする目的でお使いください。

成長期の児童	高齢者、閉経以降の女性	むくみ症の人
風邪などで 発熱中の人	妊娠中の人	人工透析 患者
骨の密度が非常 に低い骨粗 しょう症患者	ボディビルダーやスポ- 職業にしている人 (それに近い人も含む)	ーツを

■ 次のようなときは本来の体脂肪率と大きな差がでることがあります。

●水分の摂取や入浴などによって、体脂肪率の測定に差がでます。正しい 測定のしかた 9ページンで測定しましょう。

激しい運動直後	寝おき	多量の 飲酒後		
サウナや入浴直後	肌が乾燥している	腕を上げたり下げた り、また、曲げたり動 かしたりして測定		
下痢や体調の悪いとき	かかとの表面が固い (角質層) 状態	右手と左手では、測定値に 差がでること があります。		
測定場所の湿度が極端に 高い(または乾燥しすぎ)	多量の水分摂取や食事後	測定場所の気温が極端 に高い(または低い)		

個人データ登録のしかた

- 体脂肪率・基礎代謝を測定するには、年齢、性別、身長をあらかじめメモリー番号に登録します。
- 次回から入力する手間がはぶ け、毎日の使用に便利です。
- 登録できる人数は4人です。

〔例〕家族4人を登録する場合

	メモリー 番号	年齢	性別	身長
父	1	48才	男	170 cm
母	2	45才	女	158 cm
私	3	20才	女	162 cm
弟	4	15才	男	165 cm

■入力できる範囲

年 齢	10~80才
身 長	$100\sim220~\mathrm{cm}$


● 10才以下の方は10才、80才以上の方は80才と入力してください。

例 メモリー番号 「3」 に私 (20才・女・身長 162cm) のデータを登録する場合 上記 三二 部分


電源を入れる




を押す



- (設定)を押す
- /- 表示が点滅。
- ▼ または 🌢 を押し、
- - に合わせる
- 表示は次のようにかわります。







定を押す

● 次の登録項目「年齢」が点滅。



- - ▼ または ▲ を押し、20才に合わせる
 - スイッチを押したままにする と、連続で数字がかわります。



- ●年齢が点灯。
- ●次の登録項目「性別」が点滅。



点灯

点滅

- ▲ 「性別」を登録する〔例〕女の場合
 - ▼ または ▲ を押し、女に合わせる



- 性別が点灯。
- 次の登録項目「身長」が点滅。



- **与 「身長」を登録する**〔例〕162cmの場合
 - ▼ または ▲ を押し、162cmに合わせる
 - ■スイッチを押したままにする と、連続で数字がかわります。



(次ページにつづく)

錠を押す

登録した内容が順に表示されます。





これでメモリー番号「3」に 登録完了です



「ピピッ」と音がします。

電源を切る



を押す

● 登録完了の約30秒後に自動的に電源が「切」になります。

お知らせ

- ●30秒以内に次の操作をしないと、液晶表示部が消えて登録できません。
- 登録を変更したり、やり直すときは、(55)を押して 一度電源を「切」にし、もう一度最初から入力してください。
- ●工場出荷時は「30才・160cm」に設定しています。
- 10才以下の方は10才、80才以上の方は80才と入力してください。

● 素手素足で測定する

くつ下や手ぶくろをしていると正確な測定ができません。

● できるだけ薄着にする

電源を入れる

ハンド電極とコードが電極ホ ルダーに収納されていること 電源を押す を確認し、




自分のメモリー番号を呼び出す

「例)メモリー番号「3」を呼び出す場合



(紫沙を3回押し、

- - に合わせる
- (薬型) を押すたび表示は次のようにか わります。



●メモリー番号表示後、年齢・性別・ 身長を表示。









(次ページにつづく)

測定する

∭kg の表示を確認する

体に触れないでください。 (正しく測定できません)

ハンド雷極を取り出す



M kg

ハンド電極を右手でにぎり 本体に静かに乗る

- ●指をハンド電極の形に合わせ、手の ひらを金属部にしっかり接触させる。
- ●にぎり方により、測定値も変わりま す。いつも同じ位置、同じ強さでに ぎってください。




まっすぐに立って、 右手をまっすぐ前に伸ばす

- ●計測中は 1つずつ消えます。
- ●約10秒後、「ピー」と音がして 体脂肪率・基礎代謝・体重を順に 表示します。
- ●表示は、体脂肪率「22.3%」・基礎代謝 量[1255 kcal/日]·体重[53.2 kg] を示しています。
- ■体脂肪率のめやすは

■基礎代謝は

10 ページ 10 ページ

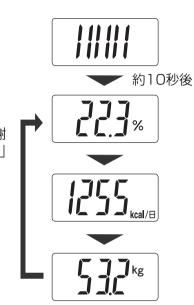

4 電源を切る

本体から静かに降り、



電源を押す

- ●電源を「切」にしない場合は、約30 秒後に自動的に電源が「切」になり ます。
- ●ハンド電極を元の位置に戻してくだ さい。



お知らせ

- 測定中に体を動かすと10秒以上かかることがあります。
- 17才以下の場合は、体脂肪率と体重の表示のみになります。
- ●各操作をそれぞれ30秒以内にしないと、液晶表示部が消え ます。最初から測定しなおしてください。

使いかた

- 登録が必要でない一時的な測定にお使いください。
- 体脂肪率・基礎代謝を測定するには、年齢、性別、身長を入力します。
- 素手素足で測定する
 - くつ下や手ぶくろをしていると正確な測定ができません。
- できるだけ薄着にする
- 例 身長167cmの52才の男性を測定する場合

電源を入れる

ハンド電極とコードが電極ホ ルダーに収納されていること を確認し、働力を押す




↑ メモリー番号を設定する

━ [例] --- (ゲストモード) の場合




- /- 表示が点滅。
- ▼ または 🌢 を押し、
- - (ゲストモード)に合わせる
- 表示は次のようにかわります。



診定を押す

● 次の入力項目「年齢」が点滅。







「年齢」を入力する

「例〕52才の場合

▼ または ▲ を押し、 52才に合わせる

スイッチを押したままにすると、 連続で数字がかわります。



設定を押す

- ●年齢が点灯。
- 次の入力項目「性別」が点滅。



「性別」を入力する 〔例〕男の場合

▼ または ▲ を押し、 男に合わせる



(錠)を押す

- 性別が点灯。
- ●次の入力項目「身長」が点滅。



(次ページにつづく)

使いかた

5 「身長」を入力する

〔例〕167cmの場合


▼ または ▲ を押し、167cmに合わせる

■スイッチを押したままにすると、連続 で数字がかわります。

定を押す

● 登録した内容が順に表示されます。











6 入力完了

「ピピッ」と音がします。



お知らせ

- ●30秒以内に次の操作をしないと、液晶表示部が消えます。 もう一度最初から入力してください。
- 内容を変更したり、やり直すときは、 (駅) を押して一度電源 を「切」にし、もう一度最初から入力してください。
- 10才以下の方は10才、80才以上の方は80才と入力してください。

7 測定する

∭kg の表示を確認する

ハンド電極を取り出す

ハンド電極を右手でにぎり、 本体に静かに乗る

- 指をハンド電極の形に合わせ、手の ひらを金属部にしっかり接触させる。
- ●にぎり方により、測定値も変わります。いつも同じ位置、同じ強さでに ぎってください。

まっすぐに立って、 右手をまっすぐ前に伸ばす

- 計測中は ♪が1つずつ消えます。
- 約10秒後、「ピー」と音がして体脂 肪率・基礎代謝・体重を順に表示し ます。
- ●表示は、体脂肪率「32.0%」・基礎代謝 量「1616 kcal/日」・体重「75.2 kg」 を示してします。
- ■体脂肪率のめやすは


■基礎代謝は 1









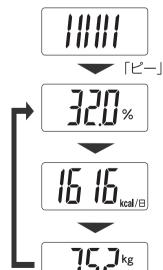

お知らせ

- 測定中に体を動かすと10秒以上かかることがあります。
- 17才以下の場合は、体脂肪率と体重の表示のみになります。

(次ページにつづく)21

電源を切る

本体から静かに降り、

- を押す
- ■電源を「切」にしない場合は、約30 秒後に自動的に電源が「切」になり ます。
- ハンド電極を元の位置に戻してくだ さい。



電源を入れる

ハンド電極とコードが電極ホ ルダーに収納されていること

を確認し、

電源を押す

● **∭**kg を表示してから何もしなけれ ば、約30秒後に自動的に電源が「切し になります。







2 測定する

∭kg の表示を確認する

● ПП_{kg} の表示を確認するまでは本 体に触れないでください。 (正しく測定できません)



本体に静かに乗る

「ピー」と音がして体重を表示。

電源を切る

本体から静かに降り、、、、を押す



●電源を「切」にしない場合は、約30秒後に自動的に電源が「切」になります。

お知らせ

- ●測定中に体を動かすと、正しい測定ができません。
- 体重が5kg未満の場合は音はしません。
- ●「ピー」と音がする前に本体から降りると、自動的に電源が 「切」になります。再度(驟)を押して測定してください。

22

使いかた

お手入れと保管/Q&A(よくあるご質問)

お手入れと保管

■ 本体やハンド電極の汚れ

台所用洗剤(中性)をうすめて 布にふくませ、固く絞って軽く ふき取ってください。

ベンジン、シンナー、アル コール、熱湯の使用や水洗 いはしないでください





故障の原因になります。

■ 保管するとき

- お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。 ほこりで故障するのを防ぎます。
- 長期間保管されるときは、乾電池を取り外してください。

次のような場所には保管しないでください



- ・高温のところ
- ・化学薬品の保管場所
- 多湿のところ
- ・ガスの発生する場所
- ・ほこりの多いところ ・直射日光の当たるところ
- ・塩分、硫黄分の空気に触れるところ

故障の原因になります。

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
どのようにして体脂肪 をはかっていますか?	手から足へ微弱電流を流して手足間の電気抵 抗を測定し、体脂肪を推定しています。	10
どれぐらいの重さまで はかれますか?	体重は115 kgまで、はかれます。また、最 小表示は測定体重によって異なり200gです。	10

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
子供でも使えますか?	使用できますが、成長期の子供は日々身体の 変化が大きいため、本来の体脂肪率と差がで ることがあります。	11
ペースメーカを使用し ていますが、使えます か?	ペースメーカなどの医用電子機器が、誤作動を起こす可能性がありますので、体脂肪率の 測定には使用できません。体重計としては使用していただけます。	2
測定した体脂肪の値 が、変動するのです が?	水分摂取や入浴などにより身体の電気抵抗が変化すると、体脂肪の測定値が変動します。 正しい姿勢や毎回同じ時間ではかってください。	9 11
体脂肪は、いつはかれ ばよいですか?	食前・入浴前など比較的安定した、毎回同じ 時間帯にはかってください。	9
内臓脂肪だけ、はかれ ますか?	手足間の電気抵抗から内臓脂肪と皮下脂肪を 合わせた体脂肪を測定しますので、内臓脂肪 だけは、はかれません。	10
体脂肪をはかるとき、 肌が湿った場合と乾燥 した場合とどちらがよ いのですか?	湿った場合のほうがより正しくはかれます。 肌が乾燥しているときは、手足を軽く湿らせ てから測定してください。	9
体脂肪をはかるとき、 「年齢」や「男」「女」 を入力するのはどうし てですか?	「年齢」や「男」「女」により、体脂肪率の計 算方法が異なりますので入力が必要です。	10
個人データをメモリー 番号に登録しなくても 使えますか?	個人データをメモリー番号に登録しなくても、 測定は可能です。来客の方など、登録が必要 でない場合にお使いください。	18

保証

手入れ・保証

故障かな!?

■ 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

の販売店にご相談くたさい。				
こんなとき	調べるところ	直しかた		
	本体の端に乗ったり、測定 中に動いていませんか?	9 ~->>		
	たたみやじゅうたんなど柔らかい 床面で測定していませんか?	固く平らな床面で測定してく ださい。 8 ページ		
測定した体重の値が 変動する	コードが本体と床面にはさ まっていませんか?	コードが本体と床面との間にはさまっていないことを確認し、再度測定してください。 15・18・23 ページ		
	伽 kg の表示になる前に本 体に触れていませんか?	ДД kg の表示になるまで本体に触れないでください。 16·21·23ページ		
体重しか表示されない	個人データを登録しました か?	年齢・性別・身長を登録してく ださい。 12・18ページ		
電源スイッチを押し	乾電池が消耗していませんか?	新しい乾電池と交換してください。 8ページ		
ても何も表示しない	乾電池の極性(+、-)が 間違っていませんか?	乾電池を正しく入れ直してく ださい 8 ページ		
【∭ ↓と表示される	乾電池が消耗しています。	新しい乾電池と交換してく ださい。 8 ページ		
↓	手や足がハンド電極や本体電極 に20秒以上接していますか?	手や足をハンド電極や本体電極 に20秒以上接してください。		
∐ / ☑ と表示される	入力内容が間違っていませんか?(体脂肪率が0%未満、75%を超えると表示します)	入力をやり直し、体脂肪率 をはかり直してください。		
∐ /] と表示される	使用開始前から本体の上に ものをのせていませんか?	本体の上のものを取り除い て、再度測定してください。		
以「」こ数小される	伽 kg の表示になる前に本 体に乗っていませんか?	伽 kg の表示になってから 本体に乗ってください。		
₩ と表示される	体重115 kgを超えていませんか?	体重115 kgを超える方は 測定できません。		

保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名 などの記入 を必ず確かめ、お買い上げの販売店か らお受け取りください。よくお読みの あと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この体脂肪体重計の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ

保証

修理を依頼されるとき

• 24~26ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源スイッチで電源を「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品 名	体脂肪体重計				
品 番	DM-W6				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 で相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 91- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 | ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

首	都 圏 地 区
栃木 宇都宮市御幸昭 194-20	町 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
a (028)689	
群馬 高崎市大沢町2 (027)352	
茨城 つくば市花畑2 8-1	
23 (0298)64	1 -8756 2 (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀27 4-2	丁目 新潟 新潟市東明1丁目 8-14
23 (048)728	5 -8960 5 (025)286-0171
千葉 千葉市中央区 星久喜町172	
a (043)208	

	中 部	地 区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 〒 (076)294-268	名古屋 名古屋市班 塩入町8-7 日本 (052)8	
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-870		」南久保28 1) 55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-560	高屋太子2	集郡北方町 2丁目30 323-6010
長野	7600-7	高山 高山市花岡 82	
静岡	☎ (0263)86-920 静岡市西島765 ☎ (043)208-603	三重 久居市森町 1920-3	
		23 (059)2	255-1380

		近	畿	地	区	
滋賀	守山市勝 2-1 公(077			奈良	800番均	」市筒井町 也 3)59-2770
京都	京都市伊中川原町	 見区で 171-4	竹田	和歌山	和歌山市	中島499-1) 475-2984
大阪	★阪市北 1丁目1- ☎(06)	と区本E -7	E西	兵庫		·央区 3丁目2-6) 272-6645
		0000	00			

		中	围	地	区	
鳥取	鳥取市多 33 (085			浜田		新町327-93 5)22-6629
米子	米子市米 2-33	《原4丁目	1	岡山	岡山県都 矢尾807	窪郡早島町
	25 (085	9)34-2	129		23 (086)	292-1162
松江	松江市平182番5	也14		広島	広島市西 8丁目13	3-20
	25 (085	2)23-1	128		13 (082)	295-5011
出雲	出雲市源 (085			山口		銭司 字 址447-23 986-4050

	四	玉	地	区
香川	高松市勅使町 ☎ (087)86		高知	南国市岡豊町中島 331-1
徳島	徳島県板野科 鯛浜字かや (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	108	愛媛	☎ (088)866-314 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-214

	九	州	地	区
福岡	春日市春日公日3丁目48	園	宮崎	宮崎市本郷北方字 草葉2099-2
	25 (092)593	-9036		25 (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町才 字上深町304		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	25 (0952)26	-9151	天草	本渡市港町18-11
長崎	長崎市東町19			1 (0969)22-3125
	23 (095)830	-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎
大分	大分市萩原4	厂目		1丁目5-33
	8-35			25 (099)250-5657
	23 (097)556	-3815	大島	名瀬市長浜町10-1
				☎ (0997)53-5101

お手入れ

	7.1.	W-6	-6		
縄	浦添市城間4丁	目23-1	1 :	1 (098)877	-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 090

ナショナル/パナソニック 修理で相談窓口

	北 海 道	道 地 区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11
旭川	本 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 本 (0166)31-6151	本 (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) な (0138)48-6631

		果	ᆚᇈ	ᄺ		
	青森	青森市第二門 3-7-10	屋町	宮城	仙台市宮城 7-4-18	战野区扇町
		25 (017)73	9-9712		25 (022)3	387-1117
	秋田	秋田市御所野2丁目1-2	湯本	山形	山形市流道 3丁目12-	
		3 (018)82	6-1600		1 (023)6	641-8100
	岩手	盛岡市羽場1 30-3 ☎ (019)63		福島	福島県安道字南/内65 (0243)	5
4	(l		

電源	単3形乾電池 4個 (ナショナルネオ (黒) 単3形乾電池の新しいものを使用したとき1日4回のご使用で約1年間使えます)
測定範囲	体重 0~115 kg、体脂肪率 0~75 %
最小表示	体重 0~100 kgのとき 200 g 体重 100~115 kgのとき 500 g 体脂肪率 0.1 %
基礎代謝量	0~9999kcal/⊟
外形寸法	たて 29.1 cm × よこ 29.0 cm × 高さ 5.7 cm
標準質量	1.7 kg(乾電池を含む)
付 属 品	単3形乾電池 4個

愛情点検 長年ご使用の体脂肪体重計の点検を!



こんな症状は ありませんか 新しい乾電池を入れても 液晶表示部に表示しないその他の異常や故障があ このような症状の ときは、使用を中止 し、故障や事故の防 止のため、必ず販売 店に点検を依頼し てください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DI	M-W6
おぼえのため						お客	様ご相	談窓口
記入されると	販売店名	_ (,				`	
IX/11C9		25 ()	_		25 ()	_

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

< 無料修理規定 >

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く のご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (口)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障 及び損傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.